1. Utilisation du lecteur de CD

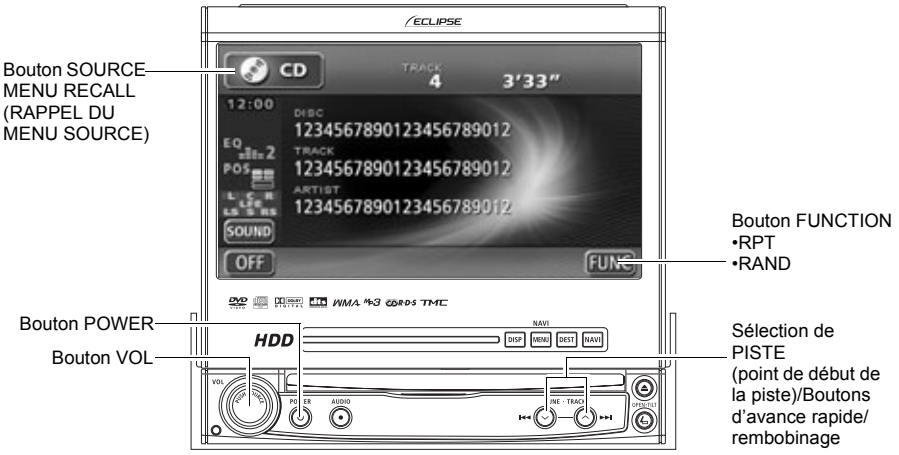

Écoute d'un CD

La lecture commence lorsqu'un CD est inséré dans la fente de disque.

Écouter un CD lorsque l'affichage est visible

1 Appuyez sur **VOL** ou effleurez le bouton SOURCE MENU RECALL une fois le CD inséré.

2 Effleurez **CD** .

● La lecture commence.

Écouter un CD lorsque l'affichage est caché

1 Appuyez sur **VOL** .

2 Tournez **VOL** pour sélectionner un CD.

3 Appuyez sur **VOL** .

ATTENTION

- Vous pouvez afficher les titres et les noms de piste qui sont enregistrés sur le CD. L'affichage peut contenir 28 caractères au maximum.
- Seuls les caractères enregistrés en code ASCII peuvent figurer dans l'affichage de CD-TEXT.
- L'affichage CD-TEXT peut être dans l'impossibilité d'afficher les informations texte des disques dont les titres ont été enregistrés avec de trop nombreux caractères.
- Dans certains cas, le CD-TEXT CD-R/RW ne peut être affiché.

Utilisation du lecteur de CD

Sélection d'une piste

Vous pouvez passer à l'introduction d'une piste que vous souhaitez écouter.

1 Appuyez sur ⏭ ∧ ou sur ⏮ ∨ .

- ⏭ ∧ (haut) : Sélectionne la piste suivante
  ⏮ ∨ (bas) : Sélectionne la piste précédente

Avance rapide/rembobinage

Il est possible d'avancer rapidement ou de rembobiner la piste en cours de lecture.

1 Maintenez ⏭ ∧ ou ⏮ ∨ enfoncé jusqu'à ce qu'un bip retentisse.

- ⏭ ∧ (haut) : Avance rapide
  ⏮ ∨ (bas) : Rembobinage
  Si vous entendez un bip en cours de rembobinage (avance rapide), la platine est passée en mode avance rapide (rembobinage) et continue jusqu'à ce que vous retiriez votre doigt du bouton.

Répétition d'une piste

1 Effleurez **FUNC** .

2 Effleurez **RPT** .

- Relit la piste en cours.
- La piste est relue jusqu'à ce que la fonction soit annulée. Effleurez **RPT** à nouveau pour annuler.

Lecture des pistes en ordre aléatoire

1 Effleurez **FUNC** .

2 Effleurez **RAND** .

- Lit les pistes en ordre aléatoire.
- La lecture aléatoire continue jusqu'à ce que la fonction soit annulée. Effleurez **RAND** à nouveau pour annuler.
- À la fin de chaque piste, le système choisit arbitrairement la piste suivante à lire. Par conséquent, il est possible que la même piste soit lue plusieurs fois de suite.

Arrêt du lecteur de CD

1 Appuyez sur ⏻ .

● Appuyez encore pour reprendre la lecture.